

7000 moisture meter Kit

Kit de mesure d'humidité

comprenant :

- une mallette
- un humidimètre 7000 moisture meter avec sonde d'humidité avec 2 pointes de mesure interchangeables, câble 1 m, BNC connecteur
- Protection en silicone pour appareil de mesure
- Sonde humidité marteau pour bois humide avec câble 1m et connecteur BNC et 2 pointes de mesures
- Pointes de mesure de rechange pour sonde marteau (10) et sonde d'humidité à pointe (50 pointes) pour usage général



Données techniques:

Gamme de mesure	-49.9 à 299.9°C
échelle 1	6.0 à 40.0 % bois 1 (W1)
échelle 2	8.0 à 40.0 % bois 2 (W2)
échelle 3	0.1 à 15.0% Plâtre (P1)
échelle 4	0.5 à 12.0 % béton (C1)
échelle 5	0 à 1000 (linéaire ou reference)
résolution	0.1 % ou 1 (échelle linéaire)
précision	± 1% teneur en humidité
durée de vie des piles	3 x 1.5 volt AAA - 350 heures
écran	12 mm LCD
Poids	130 grammes
dimensions	25 x 56 x 128 mm

7000 moisture meter

Kit de mesure d'humidité



inclut Sonde d'humidité CH 180-160 pour usage général comprenant des sondes pointes livrée avec 7000 moisture meter



inclut CH 602-530 Pointes de mesure pour sonde d'humidité Ch180-160, 1.2mm x 7mm (pack de 50 pointes)




inclut Sonde d'humidité marteau CH 180-170 comprenant des sondes pointes livrées avec 7000 moisture meter



inclut CH 602-537 Pointes de mesure isolées de rechange pour sonde d'humidité marteau Ch180-170, 2.4 mm x 30mm (pack de 10 pointes)



inclut housse de protection en silicone CH 830-222

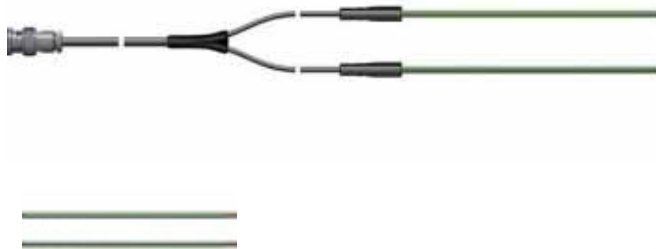

En option CH 180-180 Sonde mesurant l'humidité en profondeur dans les murs, les sols. Diamètre 3.3 mm, longueur sonde 150 mm. Les sondes ont des tiges isolées et doivent être insérées dans des trous pré-perçés. Longueur câble 1 m PVC et connecteur BNC

En option : Sonde de rechange pour sonde humidité en profondeur CH 180-180, diamètre 3.3 mm x longueur 130 mm (pack de 2) CH 602-539